
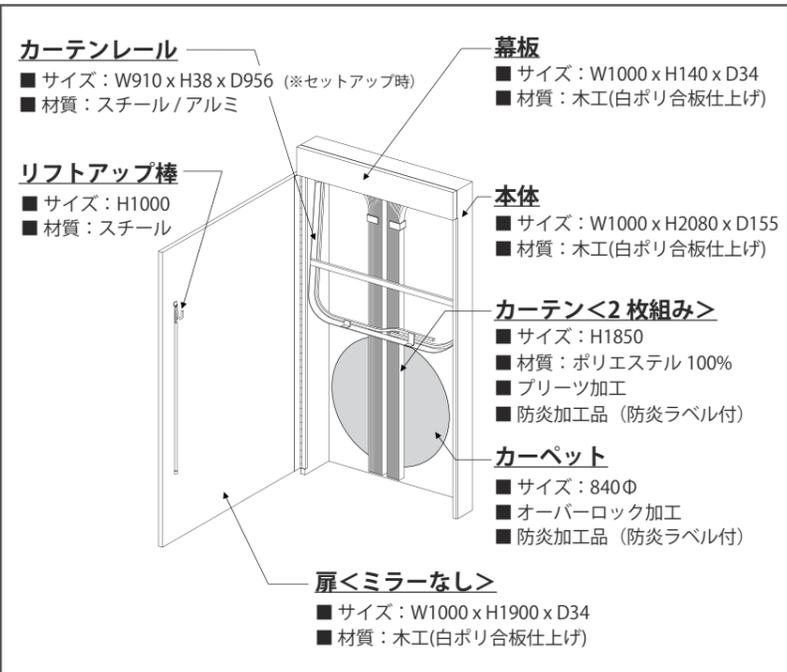



< 型番 > FFR-EK-8621~8632

< 商品内容: 名称 / 定格 >

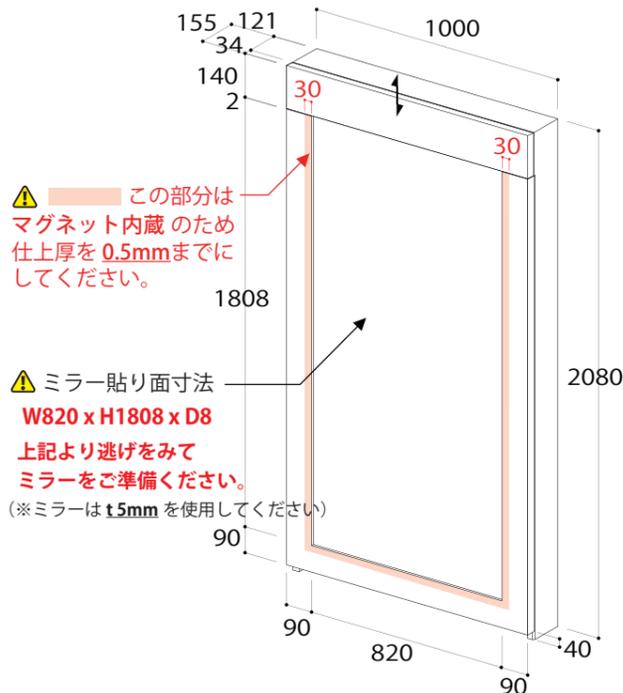


< ⚠️ 設計上の注意事項 >

- ▶ 設置には、**H2350の有効寸法**が必要になります。設置場所の状況をご確認ください。
- ▶ 幕板は上にスライドします。**H2170の有効寸法**が必要になります。設置場所の状況をご確認ください。
- ▶ 必ずライトゲージ等 **強度のとれる壁下地に固定** (ビス止め) してください。
- ▶ 天井から離れている間仕切りの壁に設置する場合は、**補強材**(展開図参照)が必要です。
- ▶ 必ず両側壁面から離して設置してください。
左: 扉軸側は100mm以上、右: 引手側は50mm以上離して設置してください。
- ▶ 埋込みの場合、**埋込み寸法は105mm迄**になります。

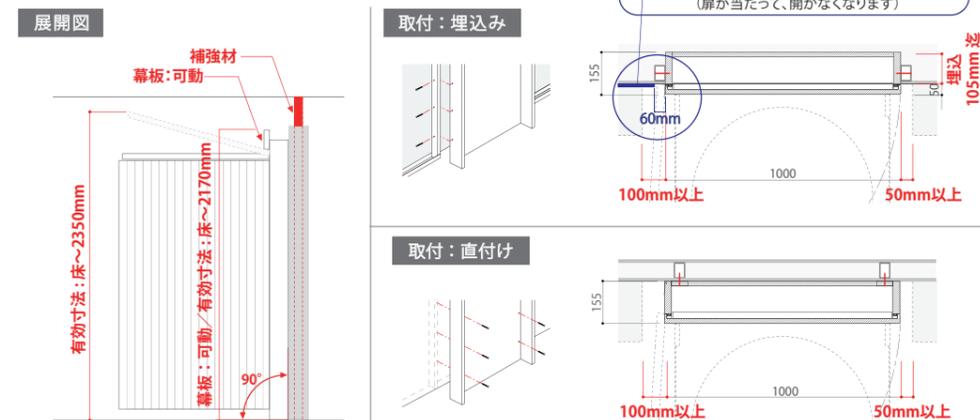


< 取付方法 > 埋込み

- ① 下地材 (LGS + ライトゲージ) を flat fitting room本体との隙間なく組んでください。
- ② flat fitting room本体を下地の開口部にはめ込み、垂直 / 水平レベルの微調整を行ってください。
- ③ flat fitting room本体をビス (左右6本以上) にてしっかりと固定してください。
- ④ プラスターボード (t12.5mm) を flat fitting roomの本体に合わせて取付けてください。

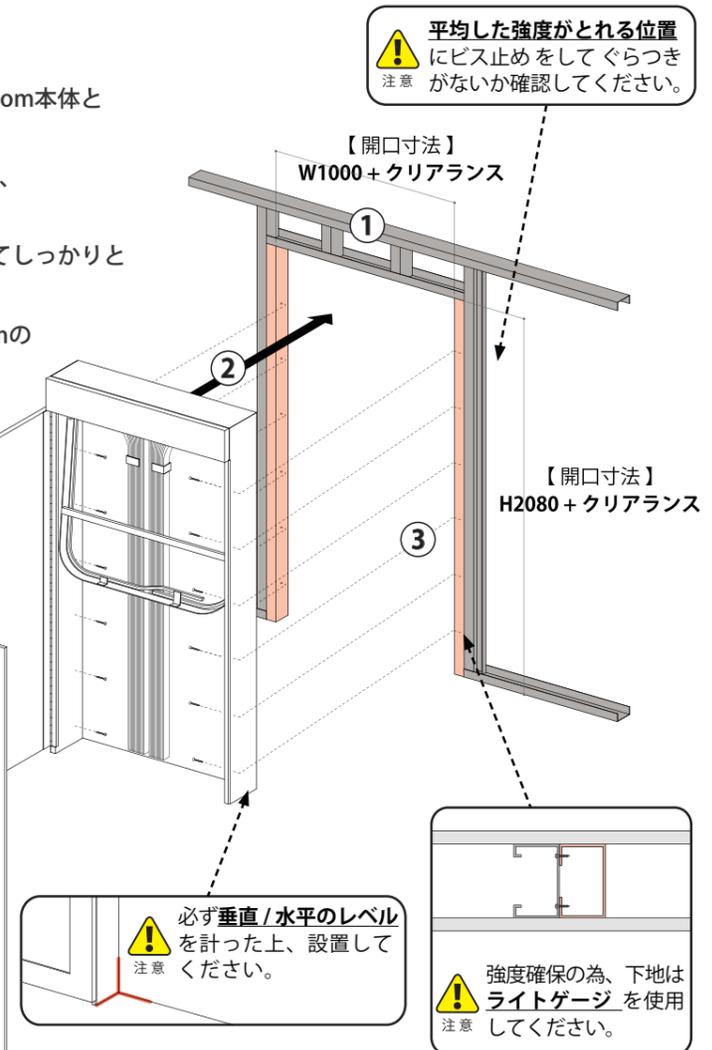

< 取付方法 > 直付け

- ① 必ず強度がとれる下地材(LGS等)の位置を確認してください。
- ② 壁面の下地材と flat fitting room本体の下地 (上図グレーの部分) を合わせてください。
- ③ flat fitting room本体を壁面と床に対して垂直 / 水平になるように、レベルを調整してください。
- ④ flat fitting room本体をビスでしっかりと固定してください。

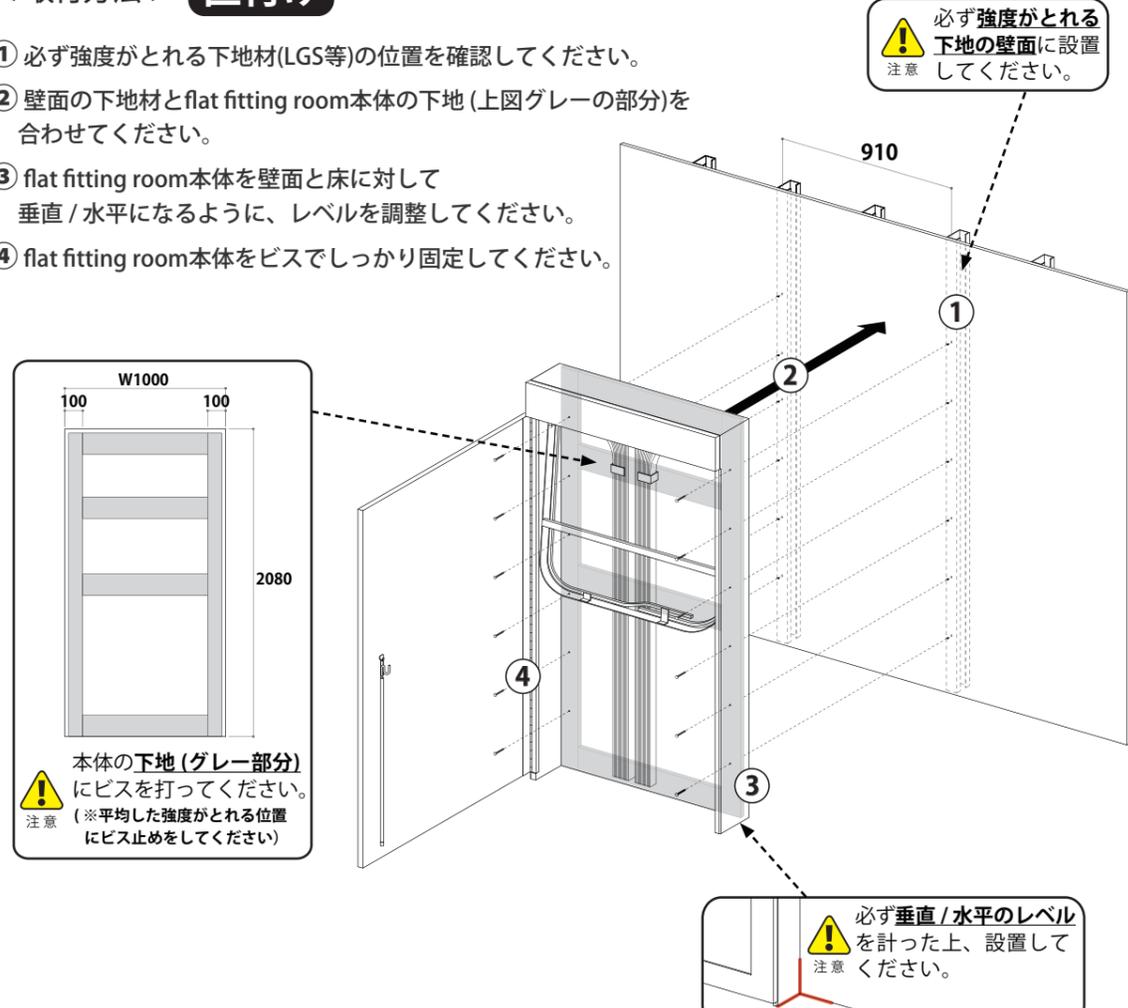

■ セットアップの手順



■ 収納の手順

